

MONTAGEANLEITUNG

ADS 100

Digitaler Raumtemperaturfühler


1. Grundbeschreibung

Der Raumtemperaturfühler ADS 100 ist für die digitale Steuerung des DUPLEX- Systems bestimmt.

- wählbares Zubehör der Regelzentralen - Grundversion - Typ R-T
- Standardzubehör der programmierbaren Steuerungseinheiten Typ KP 01

Für weitere Funktionsangaben siehe Bedienungsanleitungen der einzelnen Steuerungseinheiten.

2. Maßskizze

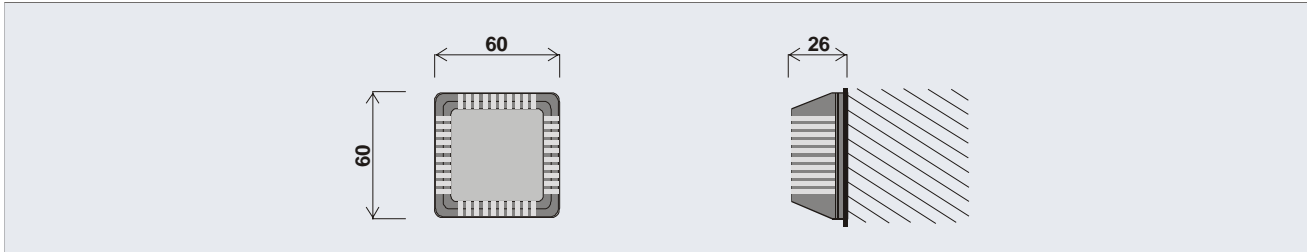

3. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Wichtiger Hinweis

Montage und Anschluss des Steuerungssystems sind nur durch berechtigtes Fachpersonal bzw. -unternehmen auszuführen.

Montage

Der Fühler soll an die Innenwand, 1,3 bis 1,5 m hoch montiert werden. Für einen korrekten Betrieb darf der Fühler nicht in der Nähe von Heizkörpern, bzw. unter Einfluss von Strahlungswärme oder -kälte oder im Bereich des Zuluftetrtritts installiert werden.

Elektrischer Anschluss

Der Fühler wird durch Verbindung der zwei gleich bezeichneten Klemmen mit anderen Elementen des DUPLEX-Systems angeschlossen. Die maximale Länge der Verbindungskabel 2x2x0,5 beträgt 15 m. Benutzen Sie nur abgeschirmte Steuerkabel. Die Abschirmung ist an die GN-Klemme auf der Elektronikseite anzuschließen.

4. Wartung

Die Wartung des Fühlers besteht im wesentlichen in einer regelmäßigen visuellen Kontrolle. Es darf nie Wasser in das Gehäuse eindringen. Benutzen Sie zur Reinigung keine organischen Lösemittel.

5. Service und Reparaturen

Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller oder eine Fachfirma durchgeführt werden. Eigene und unfachmännische Eingriffe in die Steuerung sind zu unterlassen. Nichtbeachtung kann zur Verletzung der Garantieansprüche führen.

6. Garantie

Die Garantieleistung erfolgt im Rahmen der Bestimmungen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 24 Monate. Wesentliche Bedingung der Garantieleistungen ist die ordnungsgemäß ausgefüllte und eingesandte Dokumentation zur Inbetriebnahme der Anlage.