

MONTAGEANLEITUNG

ADS 150

Digitaler Anlegefühler
für die WW-Rücklauftemperatur

1. Grundbeschreibung

Der digitale Anlege-Temperaturfühler ADS 150 ist ein optionales Zubehörteil für das digitale Regelmodul RMT im digitalen Steuerungssystem DUPLEX und dient als Signalgeber der Heizwasser-Rücklauftemperatur.

Weitere Angaben zur Fühlerfunktion – siehe Bedienungsanleitungen der einzelnen Steuerungseinheiten.


2. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

2.1 Hinweis

Die Montage und Anschluss des Fühlers muss durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

2.2 Montage

Der Rohr-Temperaturfühler ADS 150 wird am Rohr des WW-Rücklaufs aus dem integrierten WW-Wärmetauscher oder dem externen TPO montiert.

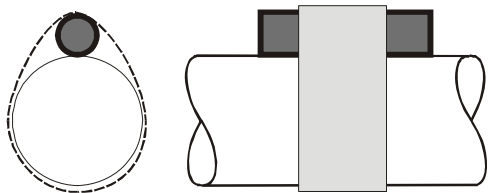

**Detail der Befestigung des Fühlers
ADS 150 an der Rohrleitung des WW-Rücklaufs.**

2.3 Anschluss an das Regelsystem

Der Anschluss an das Regelsystem erfolgt durch Verbindung gleich bezeichneter Klemmen des Regelsystems DUPLEX.

3. Hinweise zur Wartung

3.1 Wichtiger Hinweis

Für Wartung der Einrichtung ist regelmäßige visuelle Kontrolle wichtig. Der Fühler darf nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Lappen gereinigt werden. Es darf nie Wasser in das Gehäuse eindringen. Benutzen Sie zur Reinigung keine organische Lösemittel.

4. Ersatzteile und Service

Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller oder eine geschulte Fachfirma durchgeführt werden. Eigene und unfachmännische Eingriffe in die Elektronik sind zu unterlassen. Nichtbeachtung kann zur Verletzung der Garantieansprüche führen.

5. Garantie

Die Garantieleistung erfolgt im Rahmen der Bestimmungen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 24 Monate. Wesentliche Bedingung der Garantieleistungen ist die ordnungsgemäß ausgefüllte und eingesandte Dokumentation zur Inbetriebnahme der Anlage.