



Produktinformation gemäß RICHTLINIE 2009/125/EG

Produktinformation gemäß „Verordnung (EU) Nr. 1253/2014, Anhang IV - Informationsanforderungen für WLA gemäß Artikel 4, Absatz (1)“ und „Anhang V - Informationsanforderungen für NWLA gemäß Artikel 4, Absatz 2“.


Demontage

Ventilator B-Läufer

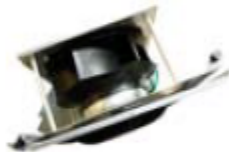


Den B-Läufer und den Ansaugdiffusor lösen.
Den Stecker entfernen.
Den Motorkern lösen.

Ventilator F-Läufer




Das Ventilatorgehäuse lösen.
Den Stecker entfernen.
Den Motorkern lösen.

Elektr. Heizregister

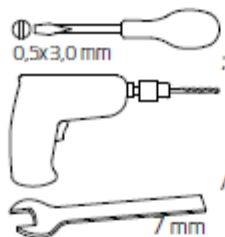


Das Kabel von der Anschlussstelle lösen und zum Heizregister zurückziehen.
Nieten ausbohren bzw. Schrauben lösen.

Wasserheizregister

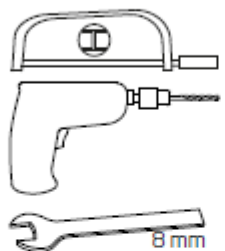


Die Mischbatterie und alle Kupferrohre vom Heizregister lösen.
Nieten ausbohren bzw. Schrauben lösen.

Thermostellantrieb




Das Kabel von der Anschlussstelle lösen und zum Stellantrieb zurückziehen.
Die Sicherung auf der dem Kabel entgegengesetzten Seite eindrücken und den Stellantrieb vom Ventil anziehen.

Filter



Nur AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200 und DV 1000:
Halter lösen.
Alle: Filter herausziehen.
Siehe evtl. zugehörige Bedienungsanleitung.

Stellantrieb




Nur linearer Stellantrieb: Die Sicherung auf der Unterseite des Steckers entfernen.

Alle Stellantriebe: Stecker abziehen.

Stellantrieb lösen.

Steuerbox grau




Die Stecker von der Steuerbox abziehen.

Die Steuerbox öffnen.

Die Platine entfernen.

Die Steuerbox lösen.

Steuerbox schwarz

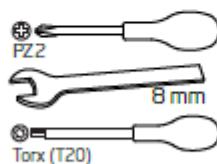


Die Stecker von der Steuerbox abziehen.

Die Steuerbox lösen.

Die Platine entfernen.


Bedienpaneel



Das Oberteil des Bedienpaneels vom Unterteil abklicken.

Das Kabel lösen.

Relais



Die Kabel vom Relais lösen.

Das Relais von der DIN-Schiene lösen.

Wärmetauscher



Halteblech lösen.

Wärmetauscher herausziehen.

Kühlkompressor



ACHTUNG! Aus dem Kühlmodul muss vor der Demontage das gesamte Öl und Kühlmittel abgesaugt werden.

Das Kabel vom Inverter abziehen und zum Kompressor zurückziehen.

Die Rohrleitungen lösen.

Den Kompressor lösen.

Kondensator und Verdampfer Kühlmodul




ACHTUNG! Aus dem Kühlmodul muss vor der Demontage das gesamte Öl und Kühlmittel abgesaugt werden.

Alle Rohrleitungen entfernen.


Die Wärmetauscher lösen.

Inverter



Alle Kabel vom Inverter lösen.
Inverter lösen.

Kondensatpumpe



Die Schläuche von der Pumpe lösen.
Die Stecker abziehen.
Die Pumpe vom Halter abziehen.

Isolierung



Isolierung entfernen.