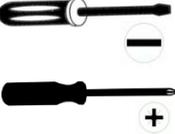
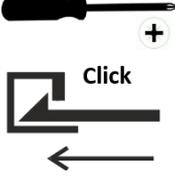

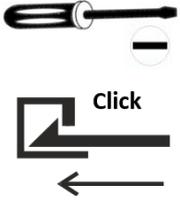


Informationen gemäß Anhang V der Verordnung (EU) Nr 1253/2014.
Informationsanforderungen für NRVUs gemäß Artikel 4 Absatz (2), Punkt 3.

Gerät	Abbildung	Erforderliches Werkzeug	Demontage
Ventilator Ziehl-Abegg			<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie den Schraubenschlüssel um den Ventilator vom Gerät zu trennen - Benutzen sie den Torx-Schlüssel zum entfernen des Spiralgehäuses vom Motor - mehr Details unter: Link (file L-WAL-007-GB_ziehl abegg.pdf)
Ventilator EBM			<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie den Schraubenschlüssel um den Ventilator vom Gerät zu trennen - Benutzen sie den Torx-Schlüssel zum entfernen des Spiralgehäuses vom Motor
Schrägrohr Manometer			<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie den Kreuzschraubendreher um das Manometer vom Gerät zu trennen - Entnehmen sie das komplette Manometer (kann nicht separiert werden)
Frostschutz Thermostat			<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie den Schraubendreher um das Thermostat vom Gerät zu trennen - Entfernen sie das Kunststoffabdeckung des Thermostat
Bedien-element			<ul style="list-style-type: none"> - Entfernen sie den Kunststoffdeckel (Rückseite) um Zugang zur Platine und Batterie zu erhalten – kein Werkzeug nötig - Benutzen sie einen Schraubendreher um das Display aus dem Frontrahmen zu lösen
Schaltkasten			<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie einen Schraubendreher um die Abdeckung des Schaltkastens zu entfernen und die Platinen zu entnehmen

Register		 <p>release Imbus 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie einen Inbusschlüssel um das Register vom Gerät zu lösen - Entnehmen sie das komplette Register (kann nicht separiert werden)
Wärmeübertrager			<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie einen Schraubendreher um die Halterung des Wärmerückgewinners zu lösen - Entnehmen sie nun nach Anweisung der Bedienungsanleitung den Wärmeübertrager aus dem Gerät (kann nicht separiert werden)
Platinen, Gedruckte Schaltungen			<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie einen Schraubendreher um die Platinen aus dem Schaltkasten zu entnehmen
Stellantriebe			<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie einen Schraubenschlüssel um den Stellantrieb zu demontieren (Kann nicht separiert werden) -
Kondensatanschluß		 <p>Imbus 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie einen Inbusschlüssel um den Kondensatanschluss zu entfernen
Druckschalter		 <p>Click</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie einen Schraubendreher um den Druckschalter zu lösen - Entnehmen sie den kompletten Druckschalter (kann nicht separiert werden)
Filter			<ul style="list-style-type: none"> - Entnehmen sie die Filterkassette durch einfaches herausziehen (kann nicht separiert werden)
Mischereinheit		 <p>Imbus 5 Size 46</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Benutzen sie einen Schrauben-/Inbusschlüssel um die Mischereinheit vom Gerät zu lösen - Benutzen sie eine Schraubenschlüssel um die Umwälzpumpe von der Mischereinheit zu trennen.